
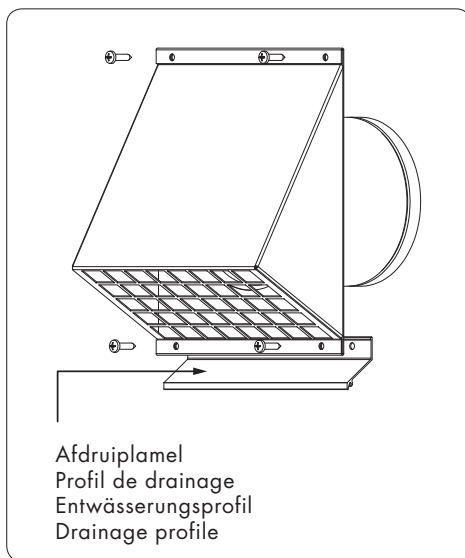


Montagehandleiding • Notice de placement • Montageanleitung • Installation manual

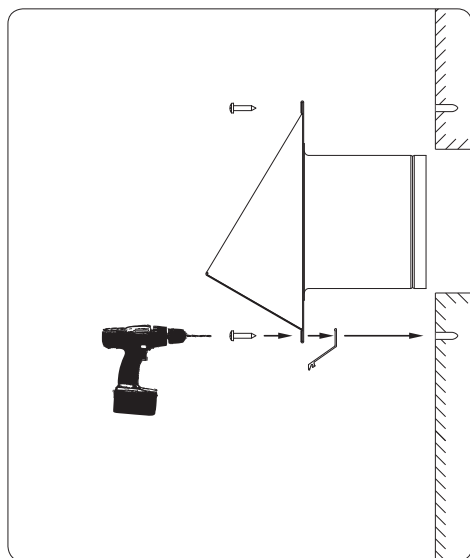

Afdruiplamel tussen geveldoorvoerrooster en muur monteren.

Monter un profil de drainage entre la grille pour passage en façade et le mur.

Montieren Sie das Entwässerungsprofil zwischen dem Gitter und der Wand.

Mount the drainage profile between the wall louvre and the wall.

Technische wijzigingen onder voorbehoud • Changements techniques sous réserve
Technische Änderungen vorbehalten • RENSON® reserves the right to make changes

nv RENSON® Ventilation SA

IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • info@renson.be • www.renson.eu